


1 Liste des pièces




2a Installation de base - fixation du bras

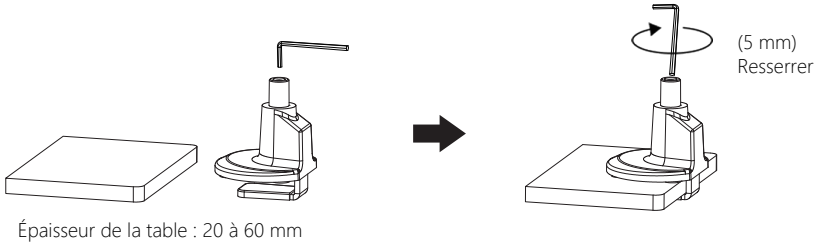


2b Installation de la base avec passe-câbles


La pince peut également être installée dans un trou pour passe-câbles (passe-câbles non fourni)

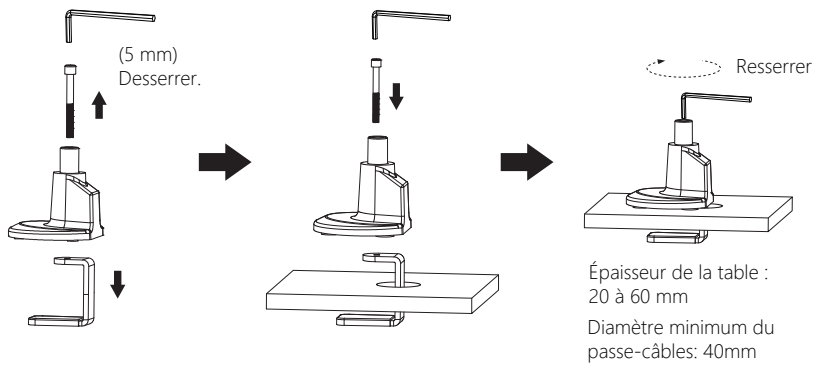

6 Ajuster la tension du bras

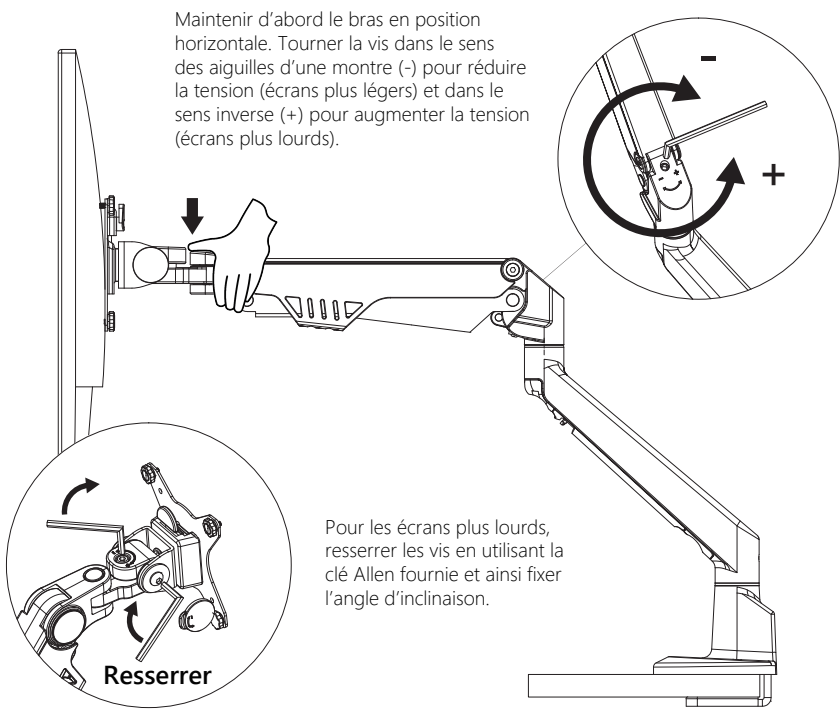


7 Gestion des câbles

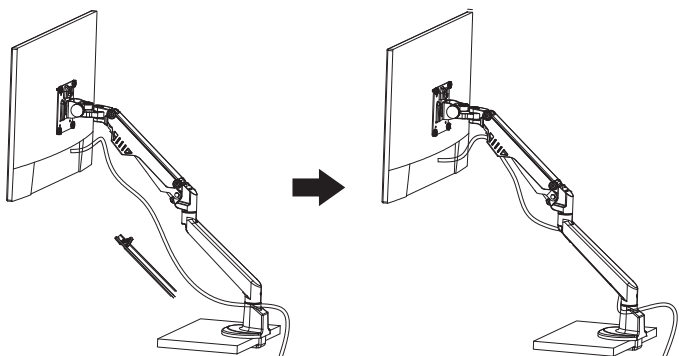


Les câbles peuvent être insérés dans la partie supérieure et inférieure du bras
Remarque : un espace équivalent à un câble doit être prévu pour permettre le mouvement du bras.


3 Installation du bras

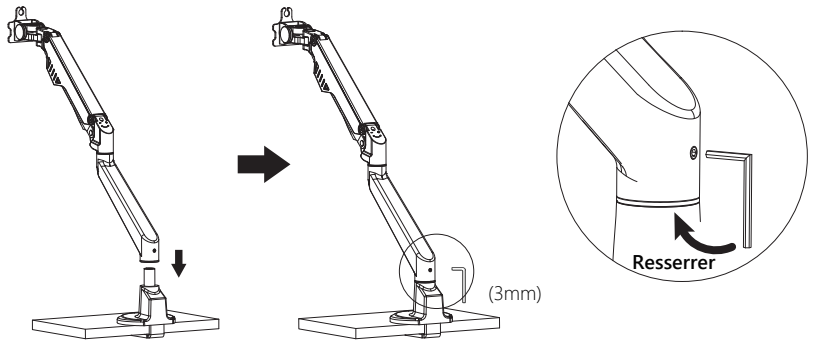

4 Visser la plaque VESA à l'écran

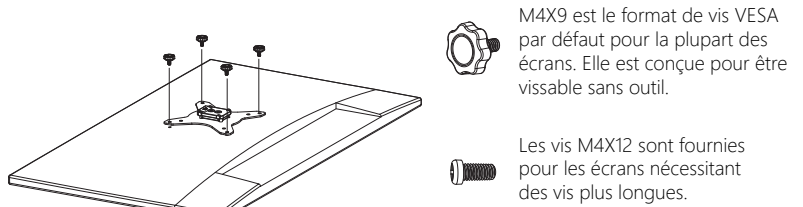



5 Installation de l'écran

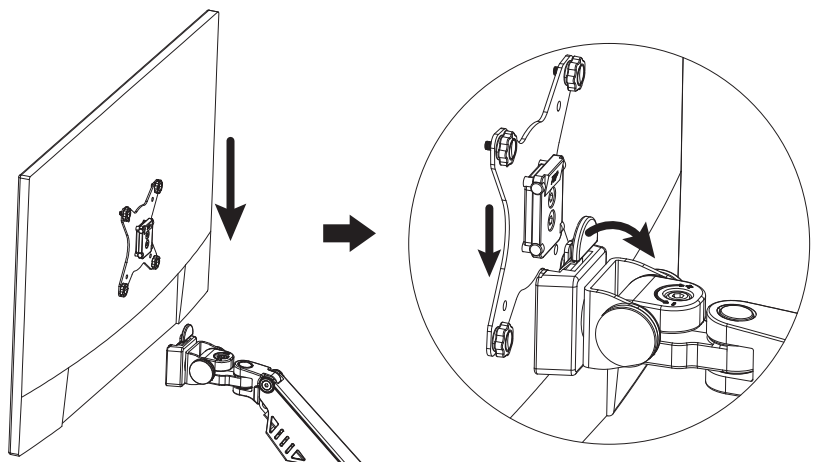



8 Option - limitation de la rotation sur 180°

La fonction de limitation de la rotation sur 180° est optionnelle; elle empêche le bras de percuter des cloisons ou murs.



1. S'assurer que la partie inférieure du bras est dirigée vers la surface de travail.
2. Retirer le capuchon de plastique situé sur le dessus de la partie inférieure du bras.

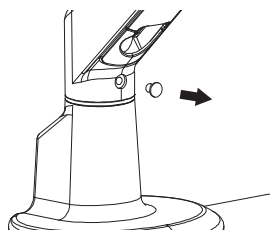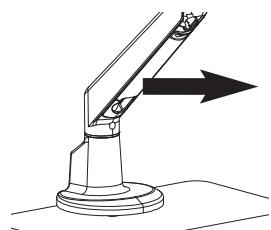


3. Insérer et serrer la vis de blocage pour limiter la rotation sur 180°.

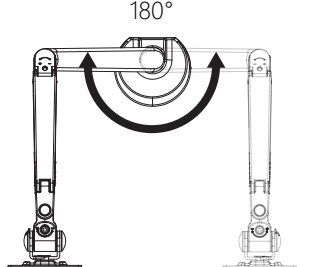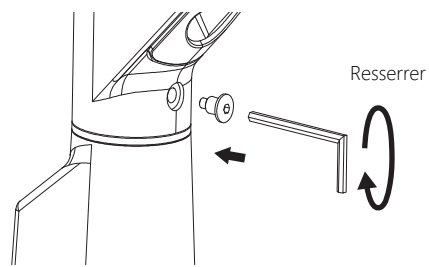


(Retirer la vis de blocage pour permettre la rotation sur 360 degrés.)

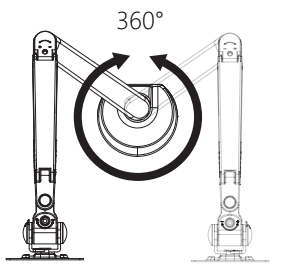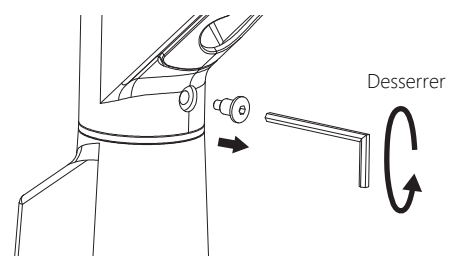


1 Liste des pièces

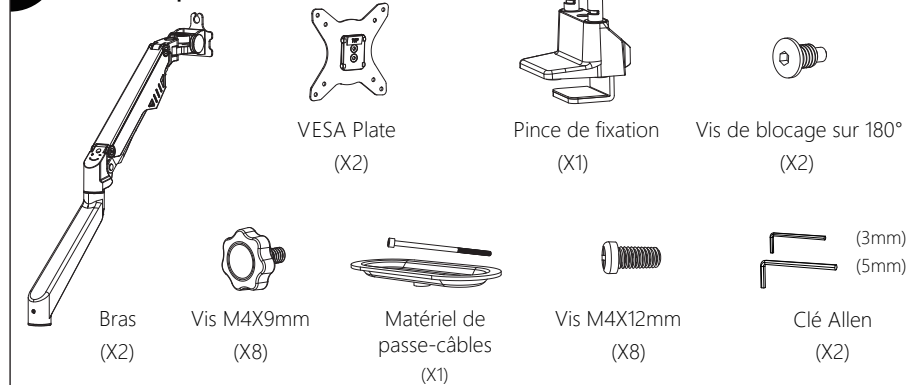


2a Installation de base - fixation du bras

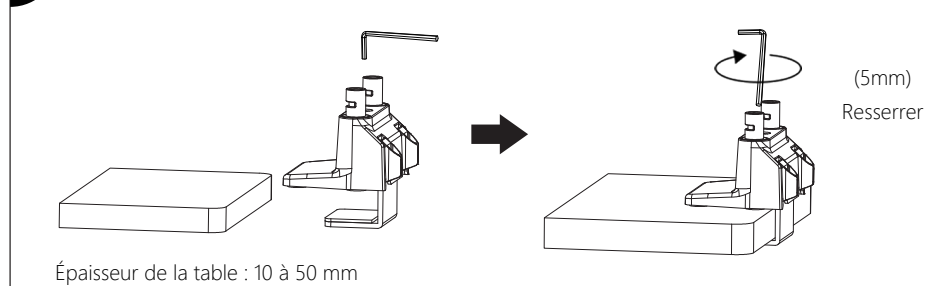


2b Installation de la base avec passe-câbles

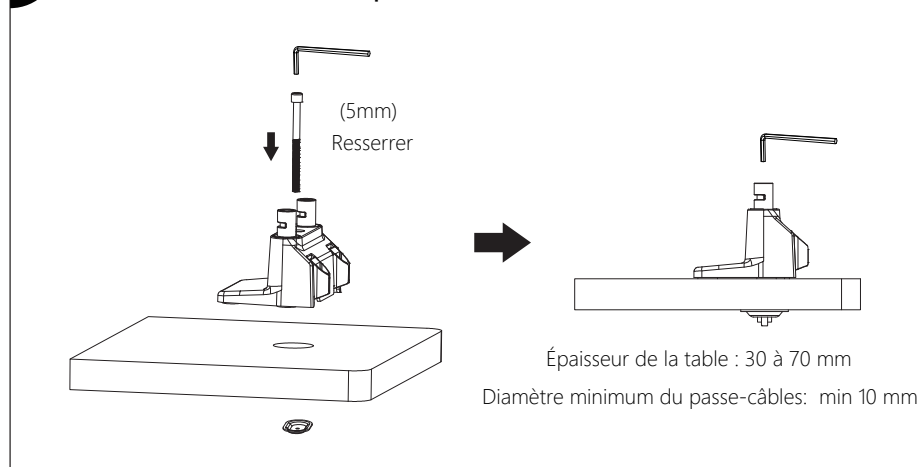


3 Installation du bras

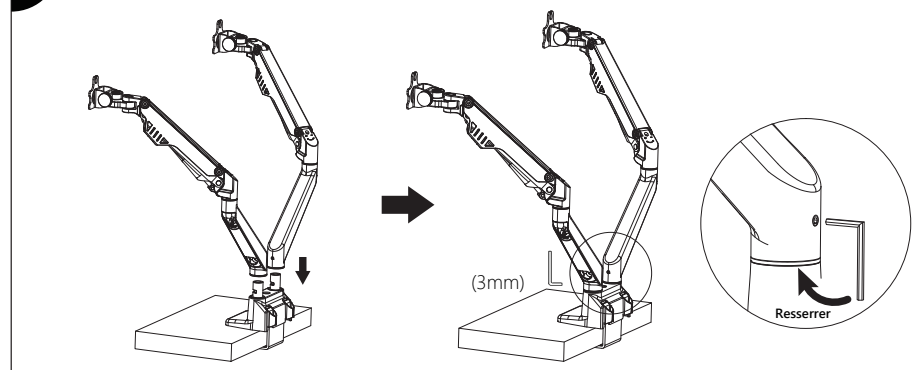


4 Visser la plaque VESA à l'écran

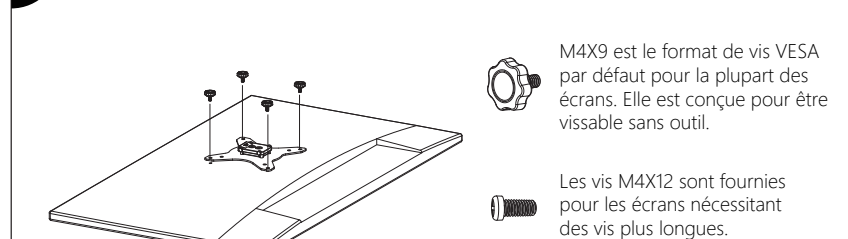


5 Installation de l'écran

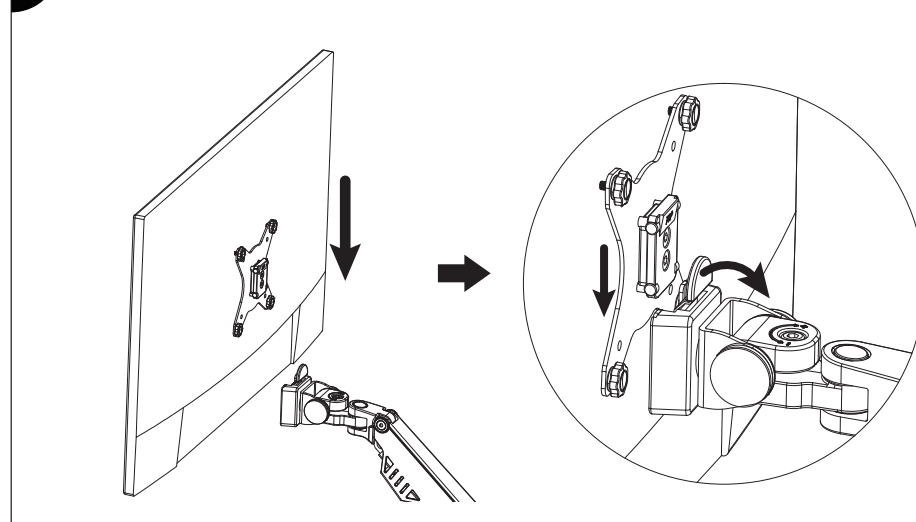

6 Ajuster la tension du bras

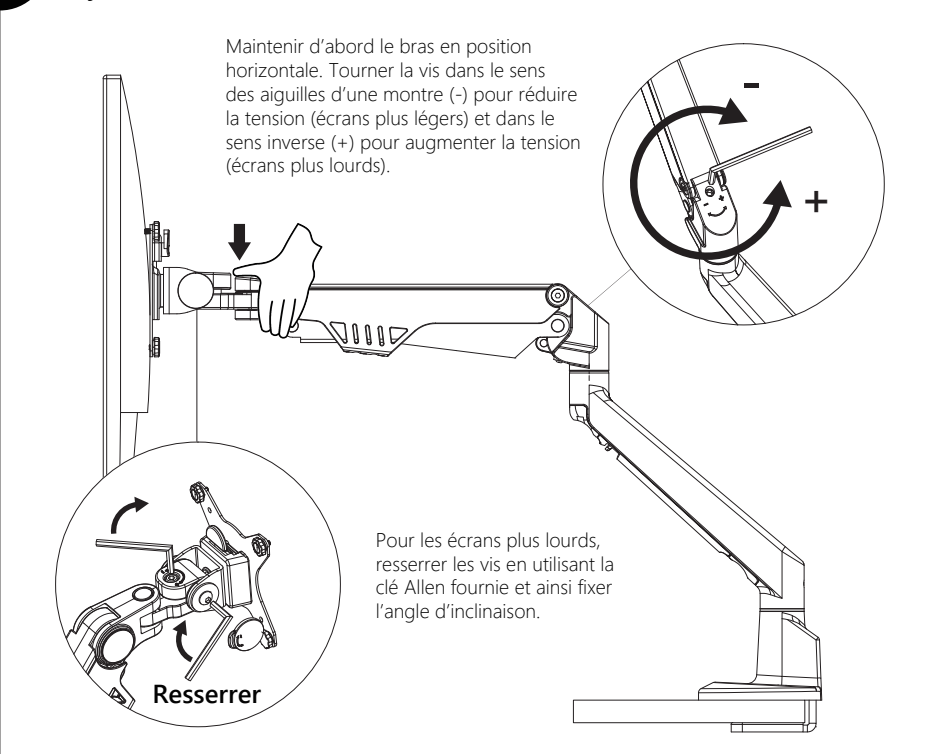


7 Gestion des câbles

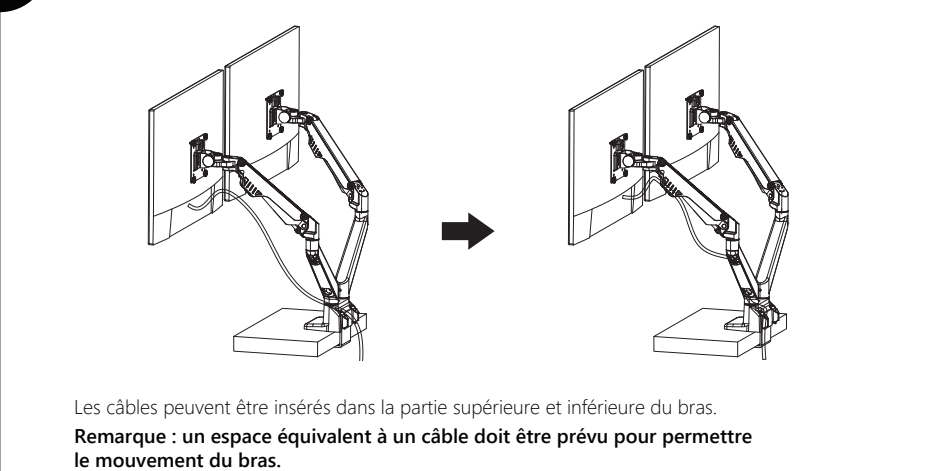

8 Option – limitation de la rotation sur 180°

La fonction de limitation de la rotation sur 180° est optionnelle; elle empêche le bras de percuter des cloisons ou murs.

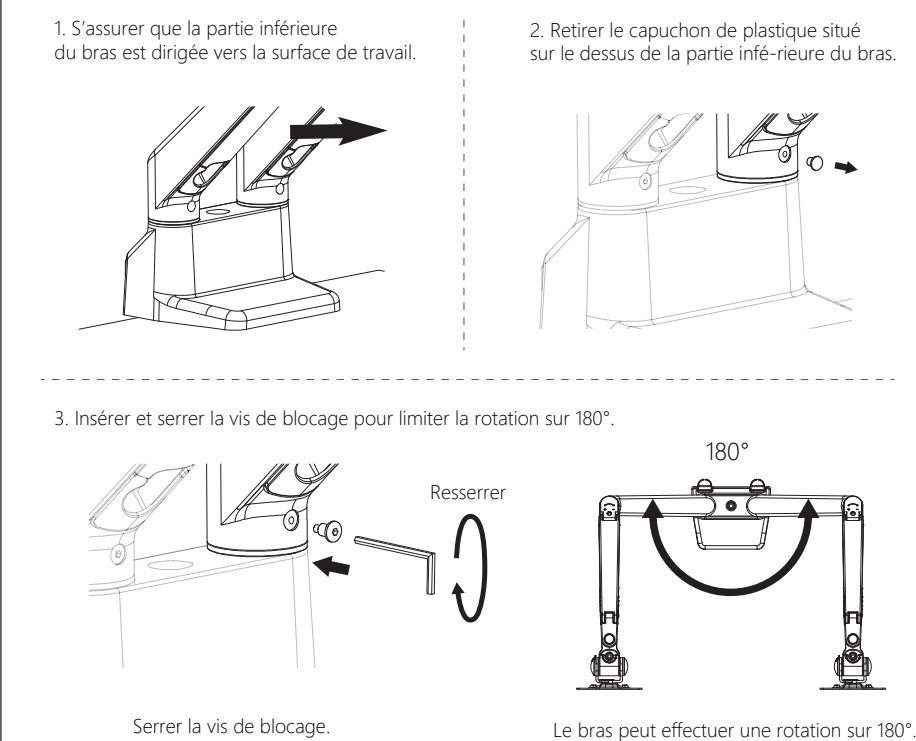

(Retirer la vis de blocage pour permettre la rotation sur 360 degrés).

