
ergo expert

MODE D'EMPLOI

Lampe

VOLARIS

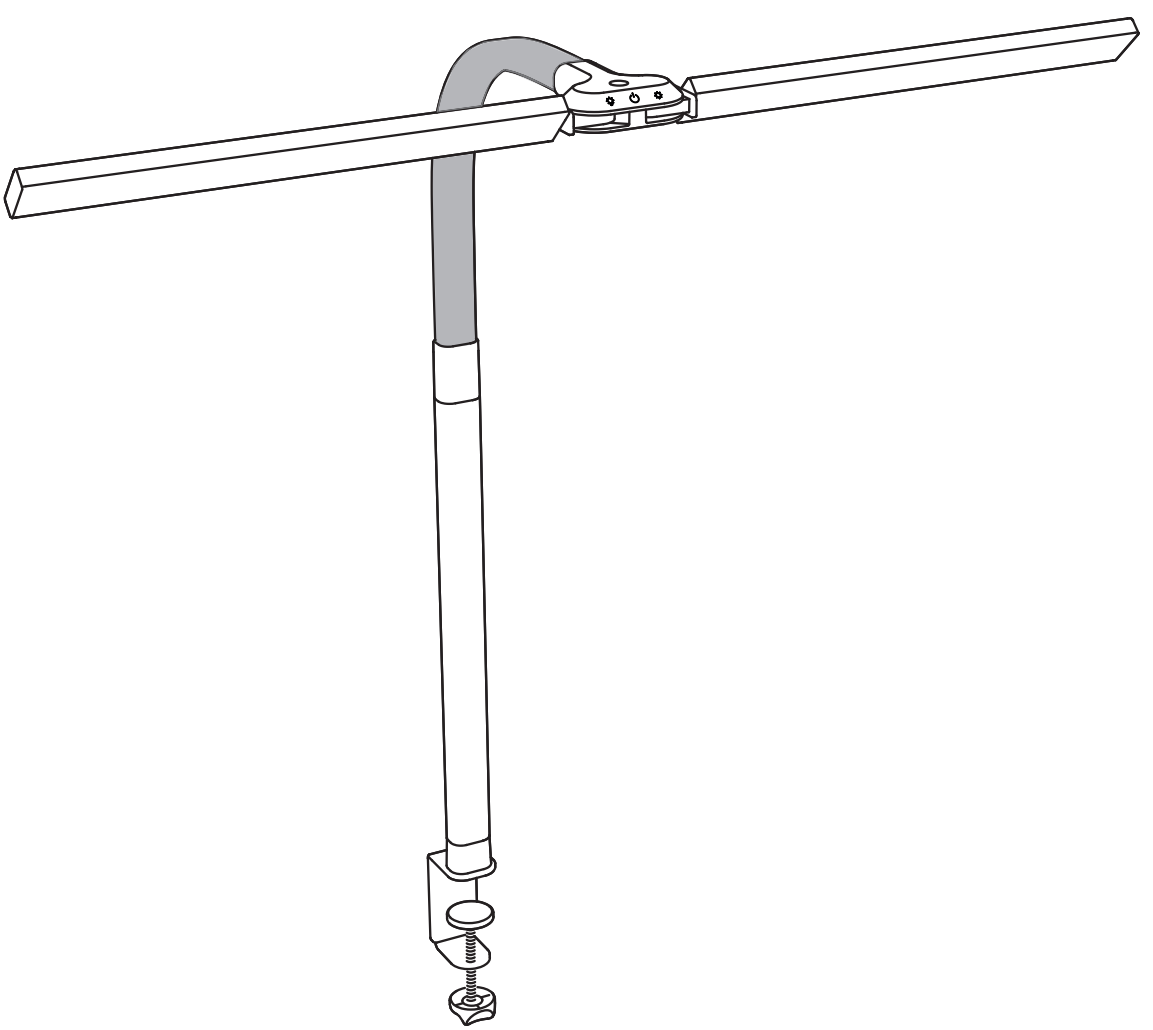

Consignes de sécurité

Information importante :

Si le produit est fourni avec un adaptateur secteur, il ne peut être utilisé qu'avec cet adaptateur.

Avertissements :

En tant que fabricant, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages causés par un montage incorrect ou une utilisation non conforme. Les exigences nationales et internationales en matière de sécurité électrique doivent être respectées lors de l'installation et du montage du produit. Toute intervention sur le produit doit etre effectuée par une personne habilitée. Veillez à ce que les fils ne soient pas endommagés pendant l'installation. Les lampes LED ne doivent jamais être touchées. Respectez toujours les consignes d'utilisation. Le luminaire doit être refroidi et hors tension pour tout travail d'entretien ou de maintenance.

Légende des symboles :

Ne touchez pas la LED !

Marque de conformité CE : ce luminaire est conforme aux exigences fondamentales réglementées par les directives européennes.

Convient uniquement à une utilisation en intérieur !

Avertissements :

Le symbole représentant une poubelle barrée sur l'appareil signifie qu'à la fin de sa durée de vie utile, le produit doit être jeté séparément des déchets ménagers ordinaires. L'utilisateur est responsable d'éliminer l'appareil dans un centre de collecte approprié à la fin de sa durée de vie. Une collecte séparée appropriée permettant le recyclage, le traitement et l'élimination dans le respect de l'environnement contribue à prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit. Pour plus d'informations sur les centres de tri disponibles, contactez votre service local de collecte des déchets ou votre revendeur.

Précautions :


- Ce produit n'est pas étanche. Ne pas l'utiliser dans un environnement humide.

- Ne pas installer le produit à proximité d'une source de chaleur (sortie de climatisation, chauffage, humidificateur ou tout endroit soumis à de fortes variations de température).


- Ne pas démonter le produit afin d'éviter d'endommager les composants internes.

- La zone de détection située sur la surface du produit ne doit pas être recouverte. Nettoyer avec un chiffon doux et propre. Ne pas utiliser de solvants corrosifs.

- Ne pas recourber la tete de la lampe à plus de 135° sous risque d'endommager les composants internes.

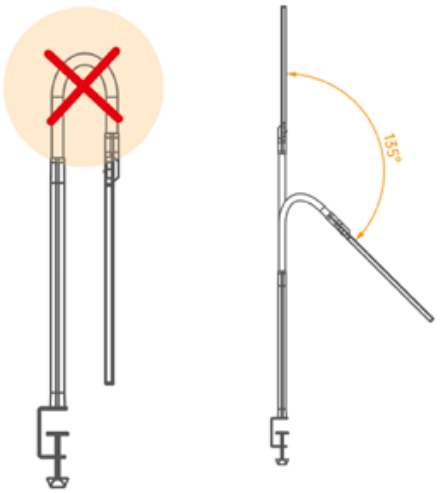


Montage lampe Volaris avec pince étau

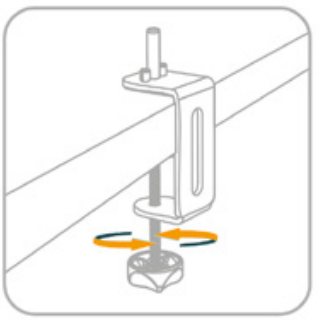


1

Fixez la pince de serrage sur le plan de travail.

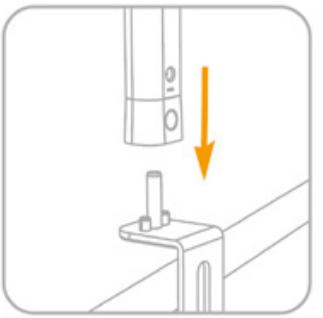


2

Alignez l'orifice du bras support avec l'encoche de la pince, puis emboîtez-les pour fixer l'ensemble.

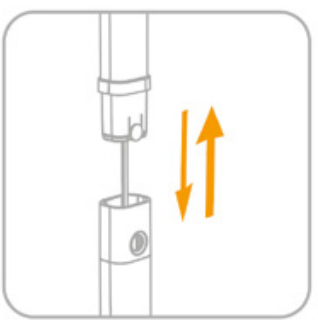

3


Insérez et fixez le bras flexible au bras support en alignant son ergot avec le trou du support.

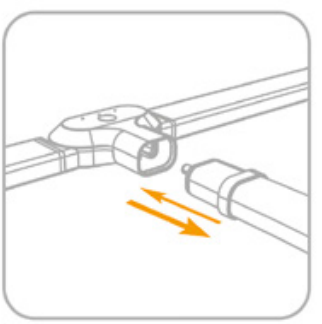

4


Insérez et fixez la tête de lampe en alignant l'ergot du bras flexible avec son orifice.

Montage lampe Volaris avec socle

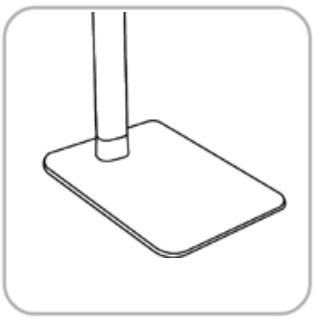


1

Positionnez le socle sur le plan de travail. Alignez ensuite l'orifice du bras support avec l'encoche du socle, puis emboîtez-les pour fixer l'ensemble.

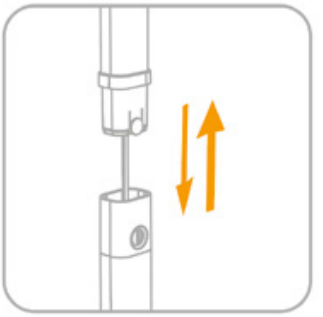

2

Insérez et fixez le bras flexible au bras support en alignant son ergot avec le trou du support.

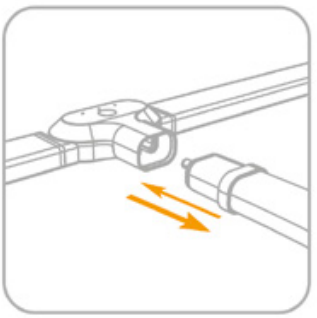


3


Insérez et fixez la tête de lampe en alignant l'ergot du bras flexible avec son orifice.

Principales dimensions

- Le bras flexible peut être orienté de 45° à 180° vers le haut, le bas, la gauche et la droite.
- Les têtes de lampe peuvent être orientées jusqu'à 170°.

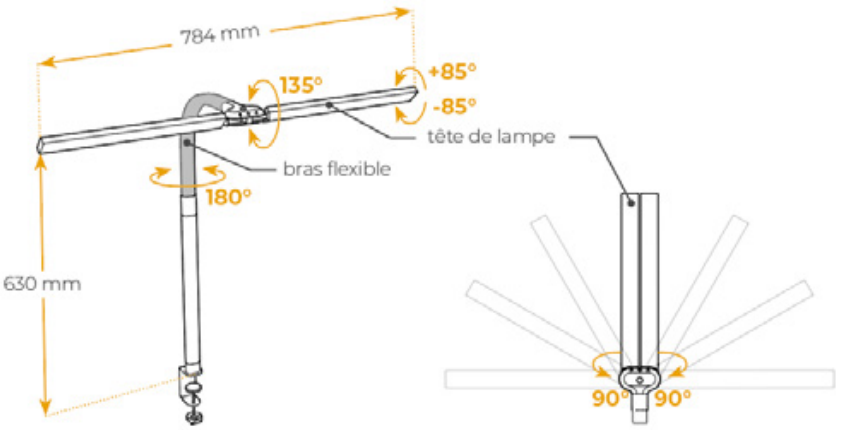


Réglage de l'angle des 2 têtes lumineuses

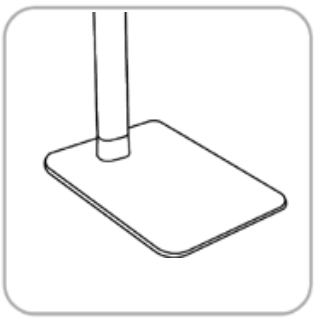

Socle de fixation en option

Schéma du produit

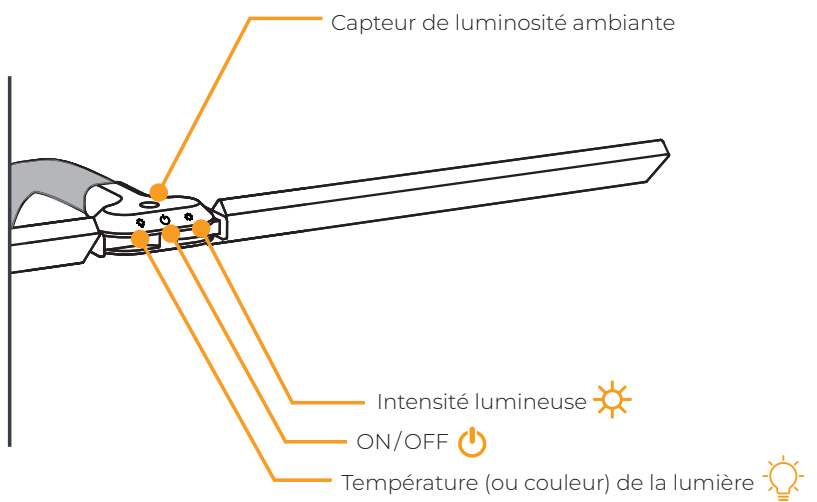

Caractéristiques du produit

Commandes tactiles

1. Appuyez brièvement sur le bouton : **Marche/Arrêt** pour allumer ou éteindre la lampe.

2. Lorsque la lampe est allumée, appuyez brièvement sur le bouton : **Température de couleur** pour modifier a température de couleur. 10 niveaux sont disponibles, de 2700 K à 6500 K. Lorsque le niveau maximal de 6500 K est atteint, appuyer à nouveau sur le bouton ne modifiera plus la température de couleur. Il en va de même lorsque le niveau minimal de 2700 K est atteint. Maintenez le bouton enfoncé pour régler la température de couleur de manière continue.

3. Lors de la mise sous tension, la lampe démarre par défaut au niveau de luminosité maximal. Appuyez brièvement sur le bouton : **Luminosité** pour diminuer la luminosité d'un niveau. Lorsque le niveau minimal est atteint, un nouvel appui fait revenir automatiquement au niveau maximal, puis le cycle recommence. 10 niveaux de luminosité :

    1. 100 %
    2. 90 %
    3. 80 %
    4. 70 %
    5. 60 %
    6. 50 %
    7. 40 %
    8. 30 %
    9. 20 %
    10. 10 %

    Maintenez le bouton enfoncé pour régler la luminosité de manière continue.

4. **Capteur de luminosité environnante** : Cela signifie que l'intensité lumineuse va s'adapter automatiquement selon la luminosité environnante pour conserver un éclairage constant du poste de travail.

- Lorsque la lumière est en fonctionnement, un appui long sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes active la fonction. La lampe clignote 2 fois.
- Pour désactiver la fonction, il suffit de faire à nouveau un appui long de 3 secondes sur le bouton ON/OFF. La lampe clignote alors 3 fois.

Remarque : Lorsque la fonction de réglage automatique en fonction de la lumière du jour est activée, toute pression sur les boutons de réglage de la luminosité ou de la température de couleur désactive automatiquement cette fonction.

Données techniques

Tension entrée	AC 100 - 240V
Tension sortie	24V - 1A
Puissance entrée	24 W
Puissance consommée en veille	0,4 W
Intensité lumineuse	1400 lm
Effet lumineux	56 - 61 lm/W
Temperature	2 700 - 6 500K
Matériaux	Aluminium, ABS (plastique) + PC (polycarbonate)
IRC	> 90
Durée de vie	50 000 heures
Luminosité	10 - 100%
Hygrométrie d'utilisation	0 ~ 85% HR
Temperature d'utilisation	-10° ~ +40°C

Contenu de la boîte

1 × tête de lampe double
1 × pince de fixation
1 × bras support
1 × bras flexible
1 × adaptateur secteur

Pour toute demande d'information,
rendez-vous sur :

www.ergoexpert.fr



ergo
expert