

Bureau assis-debout Écho Light V2



www.ergoexpert.fr



**Guide de montage, guide d'utilisation et
synthèse des codes erreurs**



Ce bureau ne peut être utilisé qu'avec le système de contrôle électrique fourni (ce produit doit être sous tension).
Tout le personnel responsable de l'installation et de l'entretien de ce bureau devrait lire attentivement les instructions.



Transport

Veuillez manipuler les produits avec précaution et éviter qu'ils ne tombent.



Assemblage

- ⚠ Veuillez contrôler le contenu de l'emballage avant l'assemblage pour vérifier qu'il est complet et qu'il n'y a pas de dommage.
- ⚠ Vérifiez l'apparence du produit et les câbles pour détecter tout dommage apparent. N'installez pas ou n'utilisez pas les produits s'ils sont endommagés.
- ⚠ Assurez-vous que le produit n'est pas connecté à une source d'alimentation pendant l'assemblage.
- ⚠ Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles inutiles près de la zone d'assemblage.
- ⚠ Assurez-vous que le personnel ayant des connaissances limitées pour répondre aux dangers ne participe pas au processus d'assemblage.
- ⚠ Les enfants ne sont pas autorisés à participer au processus d'assemblage pour éviter d'avaler accidentellement des pièces d'installation.
- ⚠ N'immergez aucun composant dans un liquide et nettoyez uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide.
- ⚠ Ne placez aucun câble sous une source de chaleur continue.
- ⚠ Faites attention à ne pas trébucher sur les câbles et évitez tout enchevêtrement (entre les câbles, entre les câbles et les personnes).
- ⚠ Faites attention à éviter les chocs électriques lors du branchement.



Utilisation

- ⚠ Les personnes sans autorisation (enfants avec des connaissances limitées des dangers potentiels, personnes sous l'influence de médicaments, etc.) ne doivent pas utiliser, nettoyer ou entretenir l'équipement sans surveillance.
- ⚠ Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur le bureau.
- ⚠ Mettez d'abord le bureau hors tension avant de passer sous le bureau pour réparer le plateau ou le nettoyer.
- ⚠ Évitez de vous blesser à cause de collisions avec les coins du bureau.
- ⚠ Le bureau ne doit pas être utilisé dans des zones obstruées, telles que sous les rebords des fenêtres, les armoires, etc. Veuillez utiliser le bureau à plus de 5 cm du mur.
- ⚠ Lors de la réinitialisation du bureau, veuillez retirer tout ce qui se trouve sous le bureau (comme une chaise, une armoire).
- ⚠ Veuillez régler la hauteur du bureau au plus bas et retirer tous les objets posés dessus avant de déplacer le bureau.
- ⚠ Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec les produits.
- ⚠ Après 1 semaine d'utilisation, vérifiez que les vis sont correctement serrées.
- ⚠ Avant la première utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées et connectées.



Segment de colonne	3
Capacité de charge maximale	100 kg
Vitesse maximale	25 mm/s
Hauteur minimale	60 cm
Hauteur maximale	125 cm
Plage de hauteur	89 - 125 cm (sans le plateau)
Dimensions de plateaux disponibles	Longueur : 90 - 160 cm
	Largeur : 60 - 80 cm
	Épaisseur > 1,8 cm

Le produit a été conçu pour répondre au règlement de la Commission relatif aux exigences d'écoconception concernant la consommation d'électricité en mode basse consommation des équipements électriques et électroniques ménagers. Les informations techniques relatives au mode basse consommation sont les suivantes :

Mode	Consommation électrique (Watts)	Durée (minutes)
Basse consommation	$\leq 0.5W$	1min

www.azergo.fr




Alimentation électrique	
Fabricant : Shenzhen Green Power Electronic Technology Co., Ltd.	
Modèle : GRP-60WM290018-A	Rendement actif moyen : $\geq 88,0 \%$
Entrée nominale : 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A	Rendement à faible charge (10 %) : 86,36 %
Sortie nominale : 29,0 VDC, 1,8 A, 52,2 W	Consommation en veille : $\leq 0,21 W$

LISTE DES PIÈCES



Vis Ax8




Vis Bx8




Vis Cx8




Vis Dx4

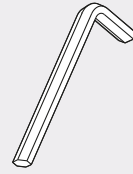


Clé Allen 4 mm

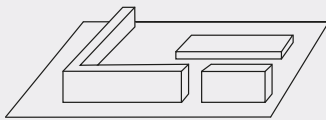

Montez le piètement
sur un tapis pour
éviter les rayures

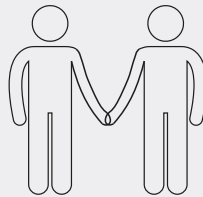

Montage à 2 personnes
minimum.

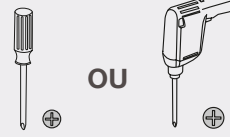

Prévoir un tournevis
cruciforme ou une visseuse

LISTE DES PIÈCES



N°	Composants
①	Rail gauche
②	Rail droit (x2)
③	Rail de liaison (x2)
④	Équerre (x2)
⑤	Colonnes (x2)
⑥	Commande (x1) + vis
⑦	Adaptateur secteur (x1)

N°	Composants
⑧	Pied (x2)
⑨	Câble d'alimentation secteur (x1)
⑩	Rallonge (x1)
⑪	Support boîtier d'alimentation x1
⑫	Clip de câble x4
⑬	Pad adhésif x1



ÉTAPE 1


Assembler les rails

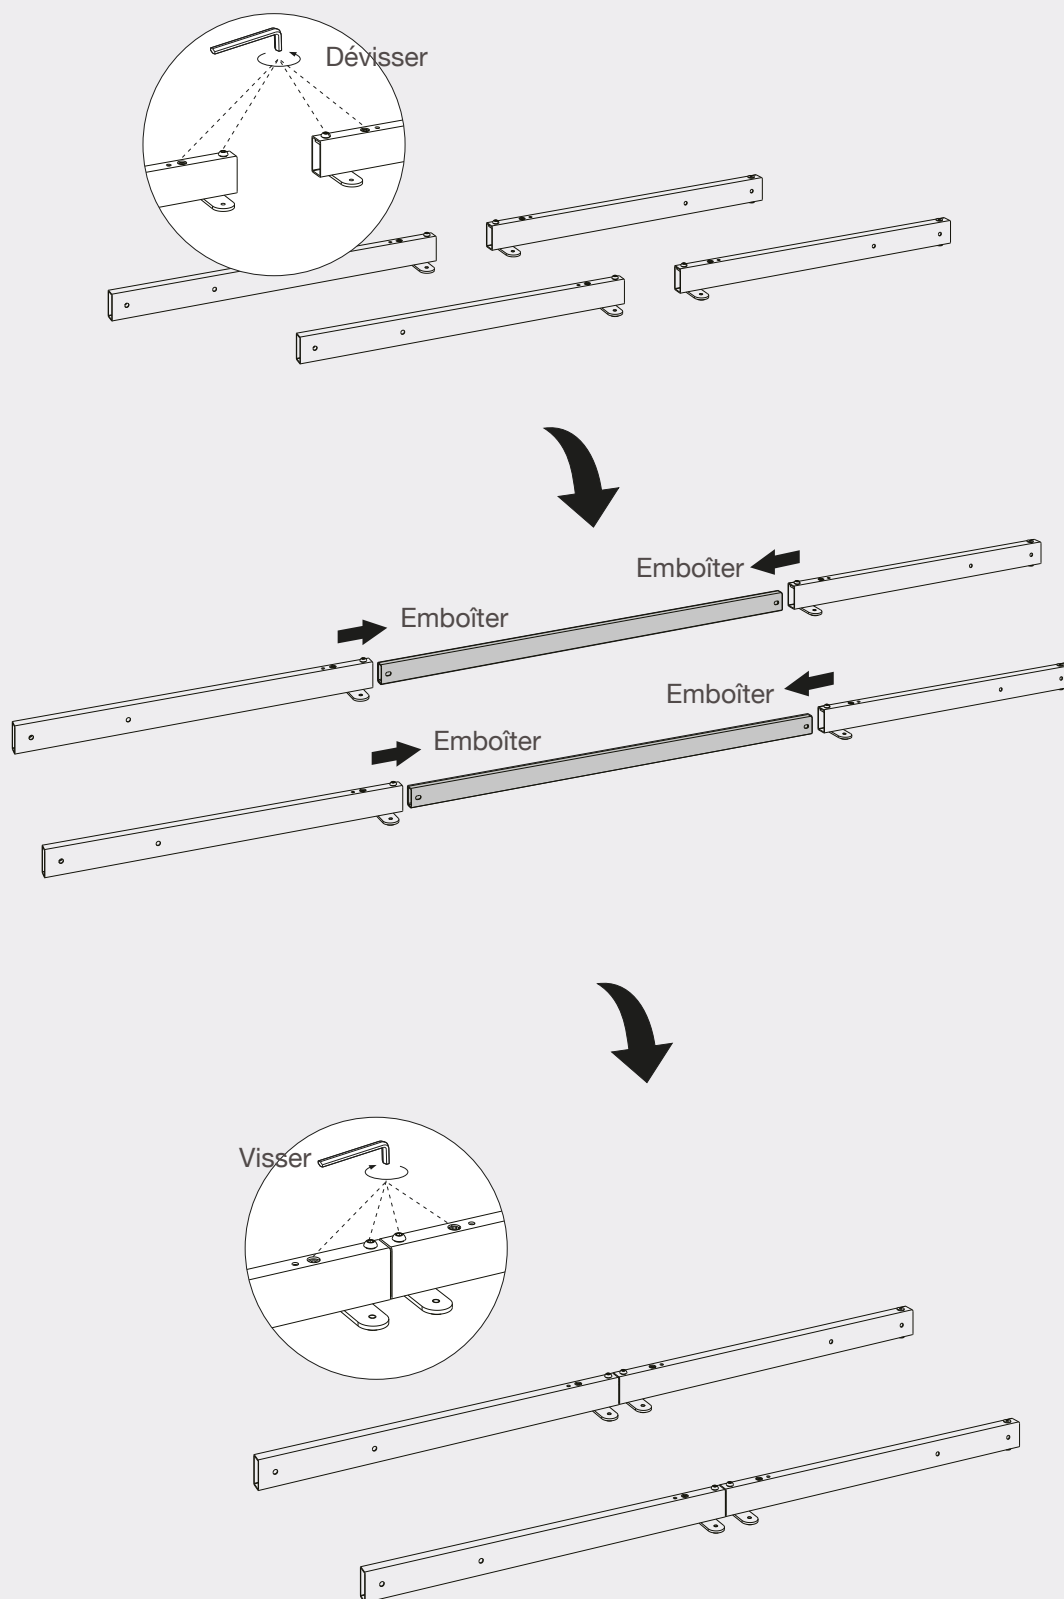

02


ÉTAPE 2

Fixer les rails



⚠ Prévissez toutes les vis sans les serrer, puis effectuez le serrage final simultanément.

⚠ Veillez à orienter vers le haut les trous situés aux deux extrémités du rail.

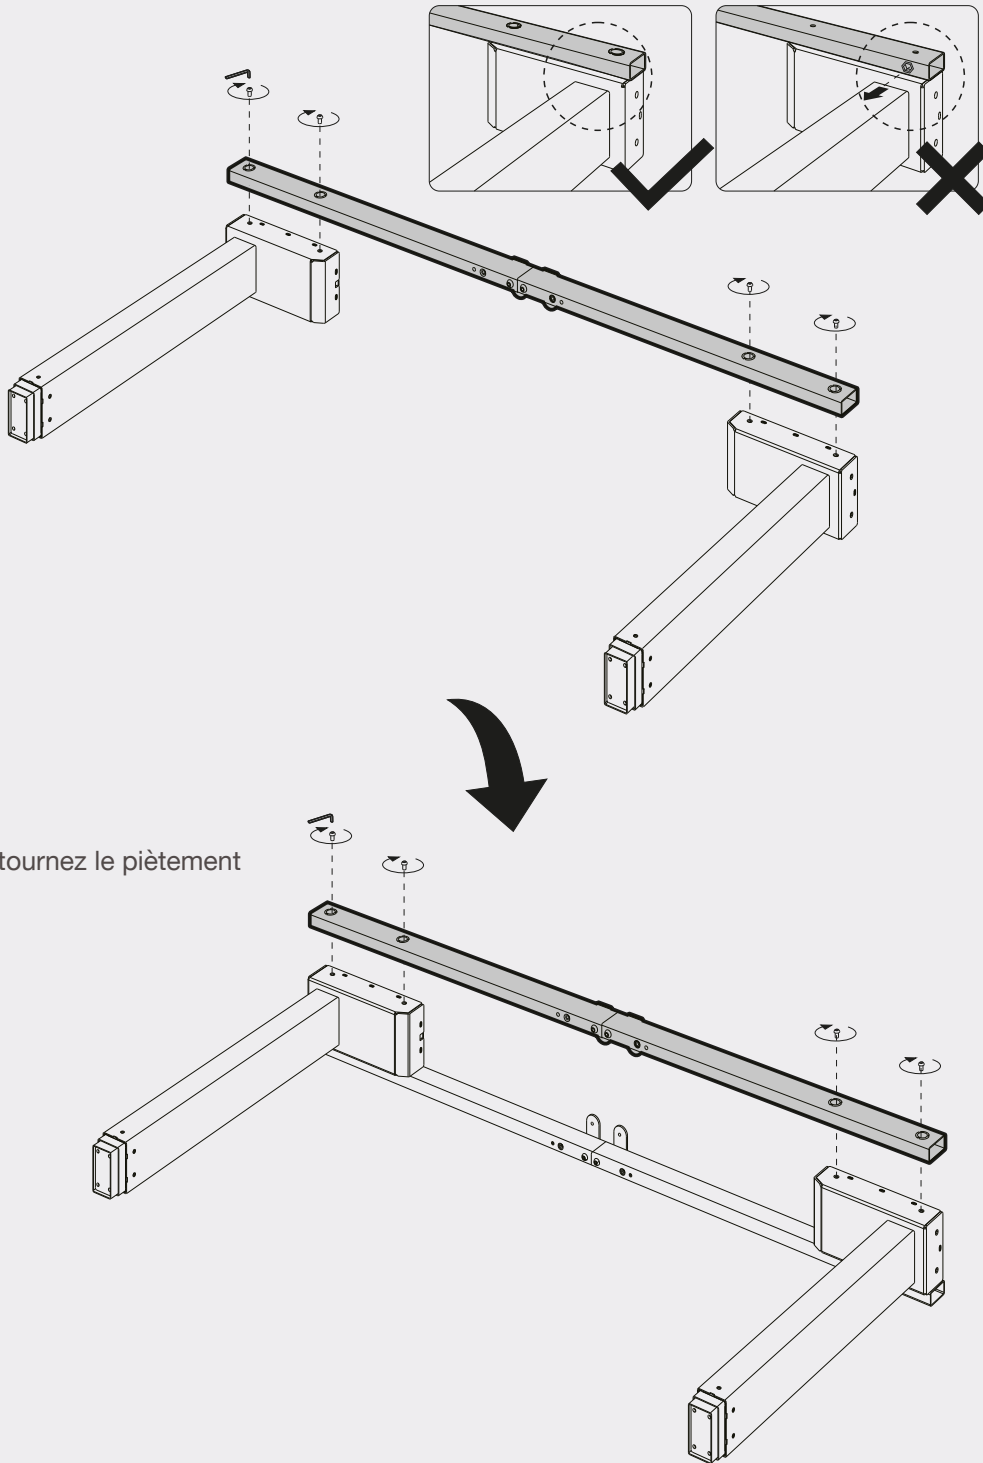


Retournez le piètement


03

ÉTAPE 3

Fixer les pieds




! Lors du montage, commencez par installer les vis en diagonale.

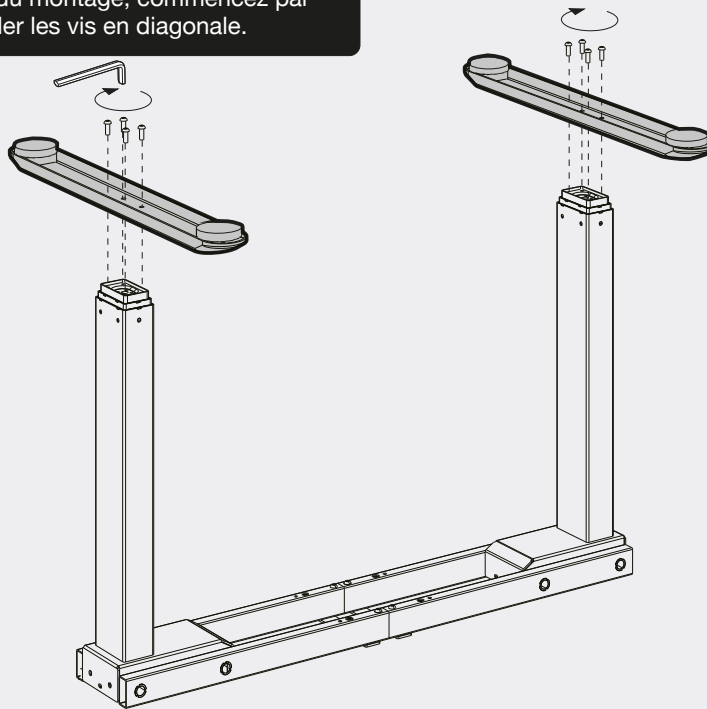


04

ÉTAPE 4

Fixer les équerres





! Pré-serrez toutes les vis de l'équerre. Vissez ensuite simultanément.

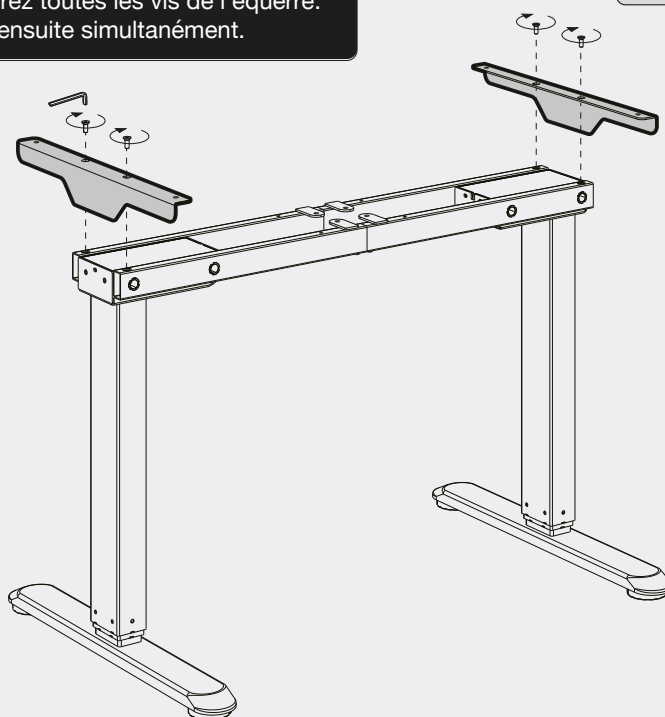


05

ÉTAPE 5


Fixer l'adaptateur secteur sur son support

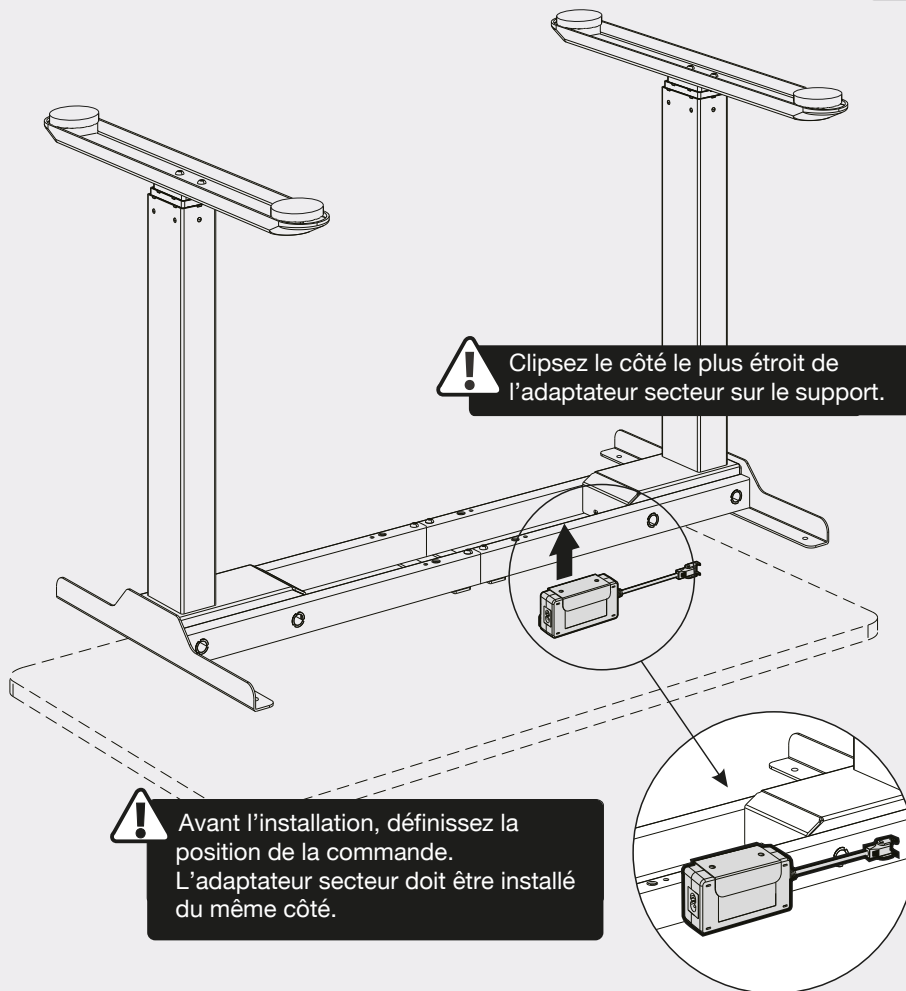


- ① Décollez le film protecteur blanc du pad adhésif.

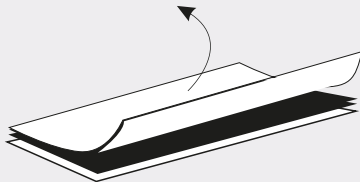


- ② Collez la face adhésive sur le côté le plus étroit de l'adaptateur.

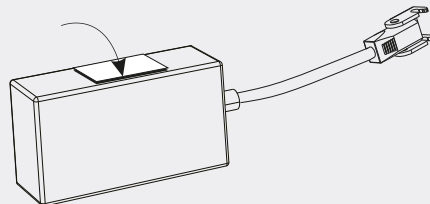

- ③ Décollez le film protecteur blanc de l'autre face.

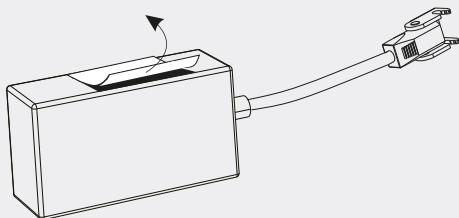





- ④ Collez la face adhésive de l'adaptateur sur le support du boîtier d'alimentation.

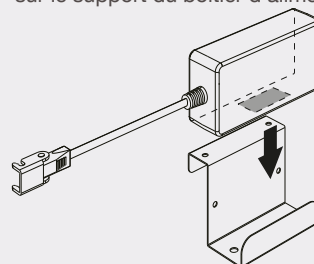



06

ÉTAPE 6

Régler la longueur du rail

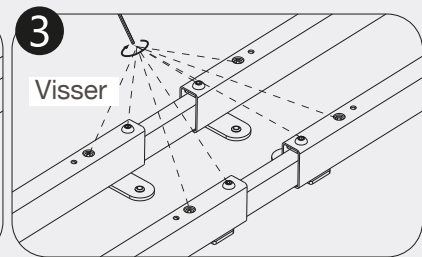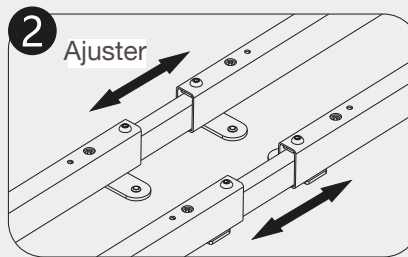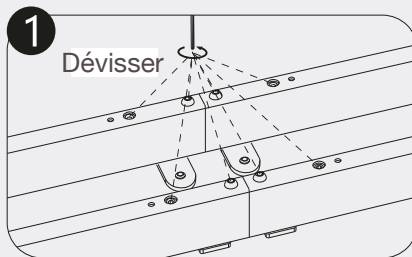

! Ne dépassez pas ce trou lors du réglage de la longueur du rail.

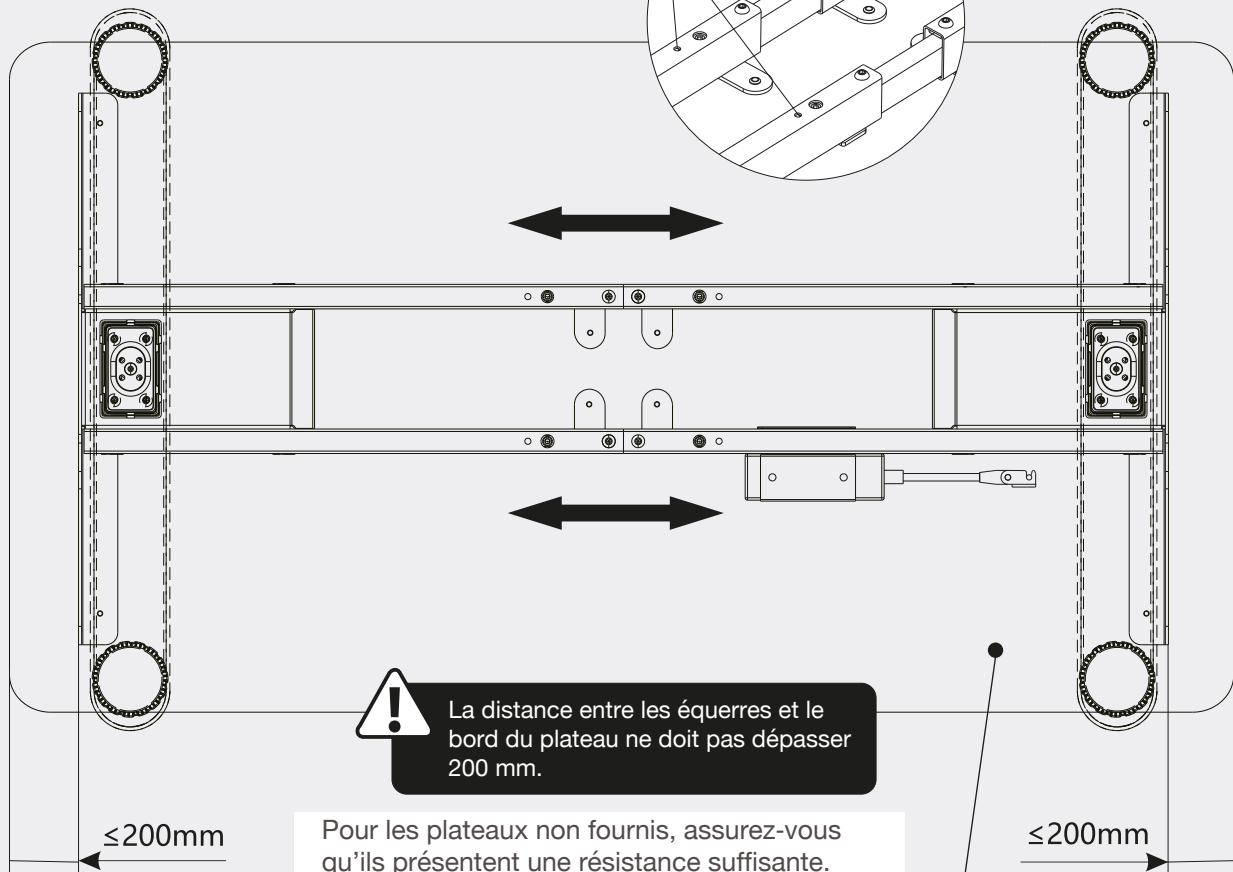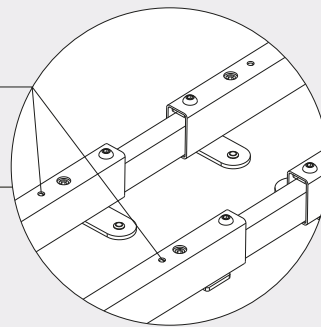



! La distance entre les équerres et le bord du plateau ne doit pas dépasser 200 mm.

Pour les plateaux non fournis, assurez-vous qu'ils présentent une résistance suffisante. La valeur de référence est de 100 kg, mais la charge admissible peut varier selon le matériau du plateau.

07


ÉTAPE 7

Fixer le plateau



Non fournie

La séquence d'installation des vis est la suivante: ● → ■

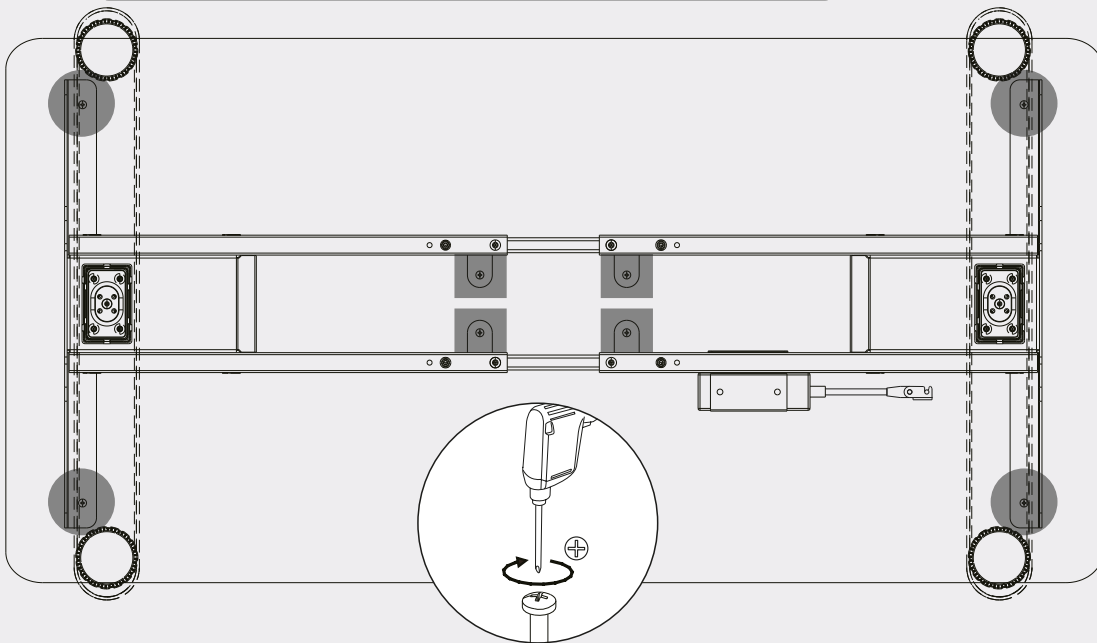

08

ÉTAPE 8



Fixer le boîtier de commande



Non fournie



Le bord incurvé doit être affleurant avec le bord du plateau.

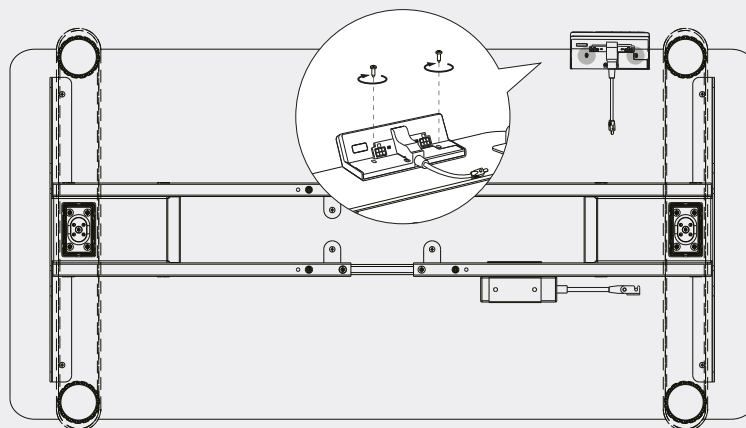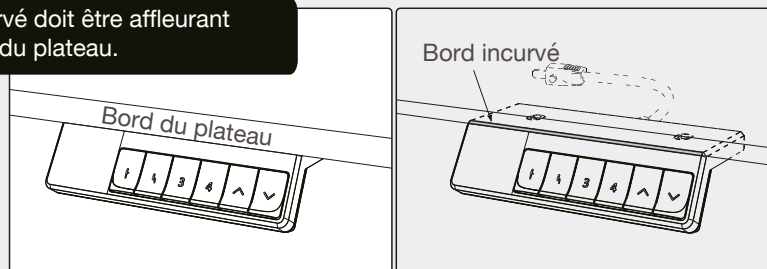


Fixez la commande du même côté que le support du boîtier d'alimentation.

09






ÉTAPE 9

Raccordement des câbles




(12) x4

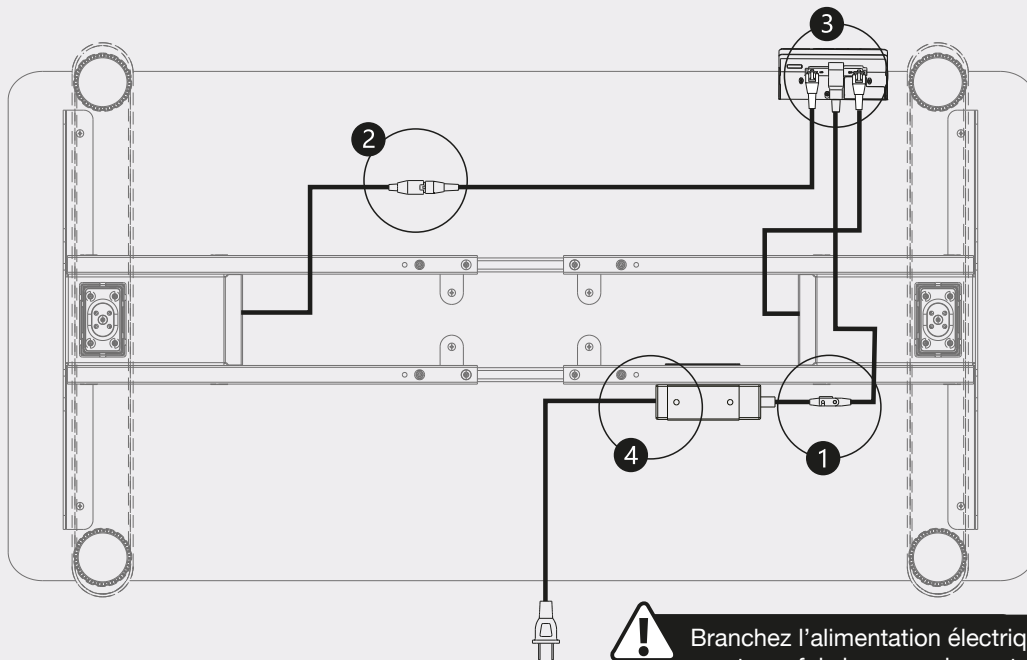

! Branchez l'alimentation électrique uniquement une fois le raccordement des câbles terminé.

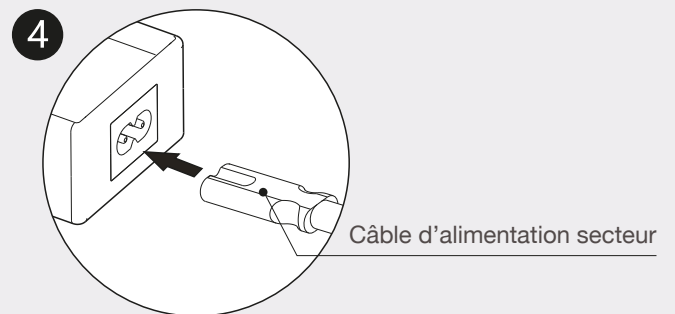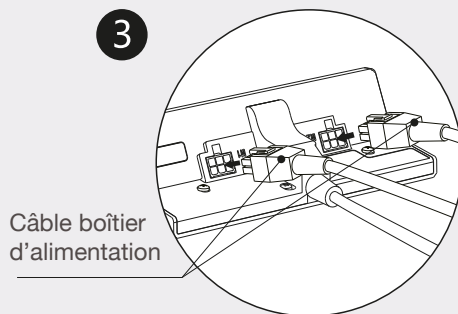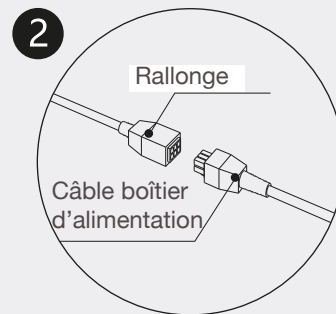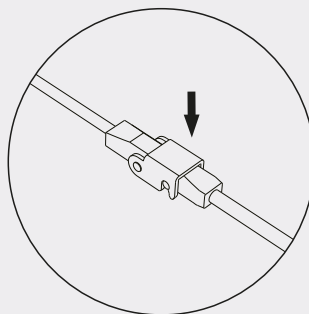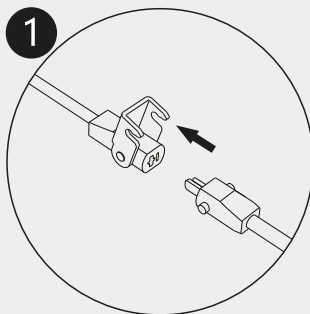

Utilisez des clips de câbles pour fixer les différents câbles sous le plateau et les maintenir bien rangés.

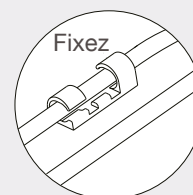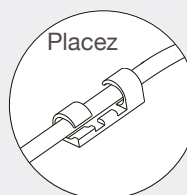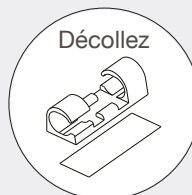




10

ÉTAPE 10


Mettre le bureau à l'endroit



Soyez prudent en mettant le bureau à l'endroit et veillez à ne pas coincer ni endommager le boîtier de commande. Placez le côté équipé du boîtier de commande vers vous.

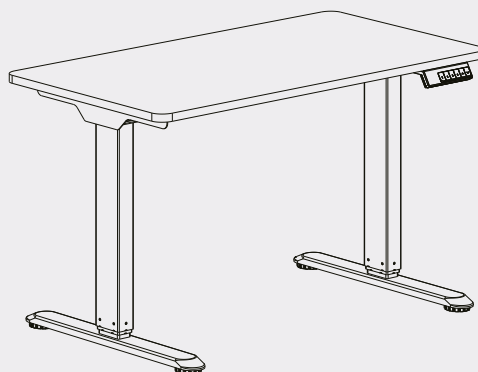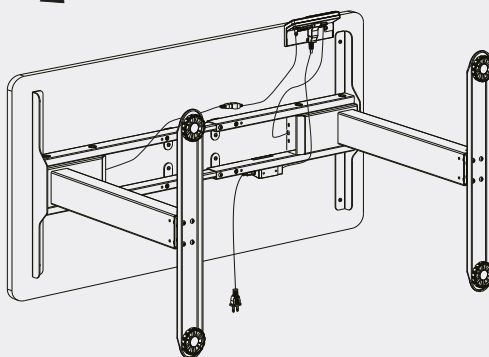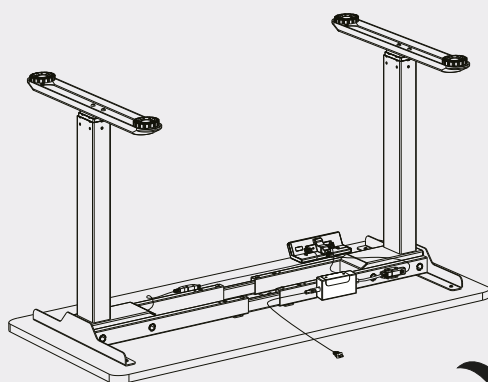

UTILISATION ET RÉGLAGE DE LA COMMANDE

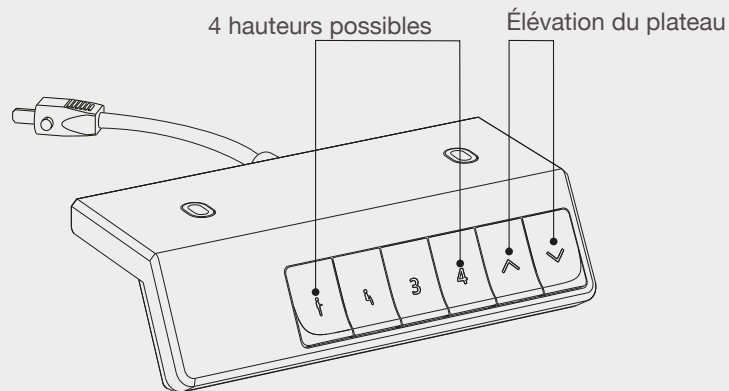

Note

Veillez à ce qu'aucun obstacle n'entrave le déplacement de la table pendant le processus de levage et vérifiez que tous les câbles sont suffisamment longs pour permettre à la table de monter et descendre.

Important

Vous devez réinitialiser le bureau avant de l'utiliser.

Procédure de réinitialisation :

Appuyez sur le bouton V (descente) de la commande jusqu'à ce que le bureau atteigne sa position la plus basse. Relâchez le bouton V (descente).

Appuyez de nouveau sur le bouton V (descente) jusqu'à ce que le bureau descende légèrement, remonte un peu, puis s'arrête. Relâchez le bouton V (descente).

Votre bureau est maintenant prêt à être utilisé.


Utilisation du bureau :

Pour ajuster la hauteur, maintenez enfoncé le bouton "Λ" ou "V" jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée.

Suggestion

Réglez la hauteur la plus confortable en position assise sur « 1 » et la hauteur la plus confortable en position debout sur « 2 ». Des hauteurs préréglées supplémentaires peuvent être librement définies à d'autres niveaux.

Mémorisation des hauteurs

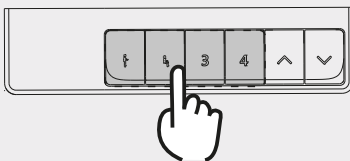

Possibilité de programmer jusqu'à 4 hauteurs.

a. Utilisez les boutons "Λ" / "V" pour atteindre la hauteur souhaitée.

b. Maintenez ensuite le bouton sur lequel la hauteur doit être mémorisée (1, 2, 3 ou 4) pendant 3 secondes. L'écran affiche alors "S-1", "S-2", "S-3" ou "S-4" selon le bouton sélectionné.

c. Ainsi, la hauteur est mémorisée. Il suffit ensuite d'appuyer brièvement sur le bouton pour atteindre la hauteur souhaitée.



● Réglage de la sensibilité anti-collision



a. Il existe quatre niveaux au total. Lorsque le système de levage rencontre un obstacle, cette fonction s'active et provoque un mouvement inverse pour assurer la protection.

b. Appuyez simultanément sur les touches « ^ » et « V » pendant trois secondes pour modifier la sensibilité. Chaque opération permet de passer à un niveau supérieur. Le réglage comporte quatre niveaux au total : R-0, R-1, R-2, R-3.

c. L'affichage « R-0 » indique que la fonction anti-collision est désactivée.

L'affichage « R-1 » correspond à une faible sensibilité.


L'affichage « R-2 » correspond à une sensibilité moyenne.

L'affichage « R-3 » correspond à une sensibilité élevée. Le degré de sensibilité change à chaque fois que vous effectuez la manipulation décrite ci-dessus. Attendez que l'affichage revienne à la valeur numérique de la hauteur afin de valider la mémorisation du degré de sensibilité.

d. En cas de détection d'un obstacle, le bureau revient immédiatement en arrière, assurant ainsi une fonction de protection.



● Traitement des codes d'erreur

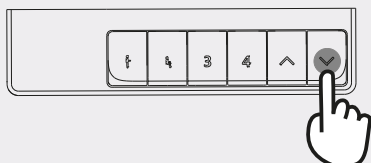

a. Si vous rencontrez d'autres codes d'erreur et que la touche «V» ne répond pas, vérifiez que le câble de connexion n'est pas endommagé et qu'il est correctement branché. Débranchez l'alimentation pendant au moins 10 secondes, puis rebranchez-la. L'écran LED affiche «RST» ou «rSt». Maintenez la touche «V» enfoncée pour lancer la réinitialisation.

b. Si l'écran affiche «E01» ou «E02», laissez le bureau au repos pendant au moins 18 minutes avant de le réutiliser.

c. Si le bureau ne fonctionne toujours pas correctement après ces étapes, contactez votre revendeur pour obtenir de l'assistance.

DÉFINITION DES CODES ERREUR

Cette liste est utilisée pour vérifier et résoudre les pannes et les erreurs. Veuillez contacter votre revendeur si le problème que vous rencontrez ne figure pas dans la liste ci-dessous.

Possible cause	Solution
Les fonctions électronique ne fonctionnent pas correctement	Vérifiez le branchement des câbles
La vitesse de montée/descente est lente.	Vérifiez si la charge sur le plateau dépasse 100 kg.
Le plateau descend	
L'appareil se met fréquemment en réinitialisation.	
Le bureau descend uniquement ou monte uniquement	Lancez une réinitialisation.
Hauteur insuffisante pour la montée et la descente	
La colonne inférieure ne remonte pas	
En cas de dépassement du cycle de fonctionnement : max. 2 min de fonctionnement / 18 min de pause)	Éteignez l'appareil pendant 18 minutes, puis rebranchez-le.
Lorsque la touche « descente » est actionnée, l'appareil monte à la place.	Vérifiez qu'aucun obstacle ni câble ne se trouve sous le bureau.

ATTENTION

1. Alimentation électrique : AC 100–240 V, fréquence 50/60 Hz. Environnement d'utilisation : intérieur, température de 0 à 40 °C.
2. Avant le nettoyage, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation. Utilisez un chiffon légèrement humide pour enlever la poussière en surface, en veillant à ne pas laisser de l'eau pénétrer dans les composants internes ni endommager les câbles de connexion. Vérifiez régulièrement que les vis sont bien serrées et resserrez-les si nécessaire.
3. Le boîtier électrique contient des composants électroniques, des métaux, des plastiques et des câbles. Éliminez-le conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre pays et ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
4. Avant d'utiliser le produit, vérifiez soigneusement qu'il a été correctement installé. Utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant pour l'installation. Laissez un espace de sécurité suffisant autour du produit afin d'éviter tout risque de pincement.
5. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec toutes les fonctions et les réglages du produit.
6. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Des comportements imprévisibles peuvent survenir, et le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accident.
7. Les légers bruits provenant du système multi-courroies ou du système de freinage, liés à la structure, n'affectent pas l'utilisation de l'équipement.
8. L'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage est interdite. Assurez-vous que les produits de nettoyage utilisés ne contaminent pas l'environnement.
9. N'utilisez l'équipement qu'après avoir pris connaissance des risques associés. Les enfants de moins de 14 ans, ainsi que les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, doivent utiliser l'équipement sous surveillance et avec un accompagnement approprié. Les enfants ne doivent pas avoir accès au produit sans surveillance.
10. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni l'entretien sans surveillance.
11. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le fabricant ou un professionnel qualifié afin d'éviter tout risque de blessure.
12. Assurez-vous que l'environnement d'utilisation est exempt de dangers potentiels (par exemple, absence d'outils au sol). Manipulez toujours les matériaux d'emballage avec précaution afin d'éviter tout risque, notamment celui d'étouffement pour les enfants avec les sacs plastiques.
13. Lors du déplacement du produit, assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve sur le plateau, que les tiroirs et portes sont bien fermés, que les vis sont serrées et que la prise d'alimentation est débranchée. Le déplacement doit être effectué par au moins deux personnes. Conservez l'emballage d'origine pour un transport ultérieur si nécessaire.
14. En cas de stockage prolongé, débranchez le cordon d'alimentation et retirez tout objet présent sur le produit.
15. Stockez-le dans un endroit frais et sec.
16. Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion accidentelle. Tenez ces accessoires hors de portée des enfants.

Élimination
des déchets



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Afin de prévenir tout risque de dommage pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination non contrôlée des déchets, merci de le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte disponibles ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Celui-ci pourra assurer un recyclage respectueux de l'environnement.