

RÉGLAGES ET INSTALLATION

Les photos des manettes de réglage citées ci-dessous sont présentes en page 1.


Hauteur de l'assise

- A** Positionnez-vous sur l'assise selle et veillez à avoir les pieds bien à plat sur le sol. Montez ou baissez l'assise en levant **la première manette située à droite de votre siège**. Relâchez la manette lorsque vous avez atteint la hauteur souhaitée.



Profondeur de l'assise

- B** Descendez du siège et actionnez **la manette située à l'arrière gauche du siège** tout en tirant ou poussant l'assise. Veillez à adapter la profondeur de l'assise de façon à garder un contact avec le dossier (la position adoptée peut varier en fonction de votre activité).



Inclinaison du dossier

- C** Réglez l'inclinaison du dossier selon votre angle de confort **en tournant la deuxième manette à droite de votre siège**, tout en faisant varier la position du dossier avec votre dos. Relâchez la manette pour fixer le dossier.



Hauteur du dossier

- D** Levez-vous du siège et positionnez-vous derrière celui-ci. **Prenez le dossier des deux mains et soulevez-le** jusqu'à obtenir la hauteur désirée. Pour redescendre le dossier, montez-le au maximum puis redescendez-le.



Soutien cervical

- E** Ajustez le soutien cervical en hauteur **en le faisant coulisser de haut en bas**, exactement comme dans une voiture. Puis, réglez la profondeur grâce à **ses points de pivot** de manière à ce que vous puissiez vous reposer dessus en position «relâchée», sans qu'il vous gêne lorsque vous effectuez des tâches plus actives (saisie informatique, contrôle de documents, etc).




Réglage de la bascule

- F** Activez la bascule **en tirant complètement la première manette située à gauche du siège. Poussez complètement celle-ci pour bloquer la bascule et positionner l'assise à 0°.**



Tension de la bascule

- G** Pour modifier l'intensité de la bascule, **tournez la manivelle située en dessous de l'assise. Lorsque vous êtes assis, tournez vers la gauche pour durcir le retour, et vers la droite pour l'assouplir.** Ce réglage est très précis et nous vous recommandons de prendre le temps de le faire avec soin, et de demander de l'aide à votre distributeur pour toute question.

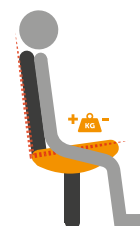

Le modèle High5 est conçu pour vous apporter dynamisme et confort, et ce peu importe la posture adoptée. La particularité de ce siège assis-debout repose sur son assise selle, qui vous permet à la fois de travailler de façon active en montant l'assise et utilisant l'avant de celle-ci comme repose-fesses, mais également de se positionner au fond du siège tout en descendant à une hauteur standard, afin de bénéficier du soutien au niveau du dos.